


TERMOSALDATRICE

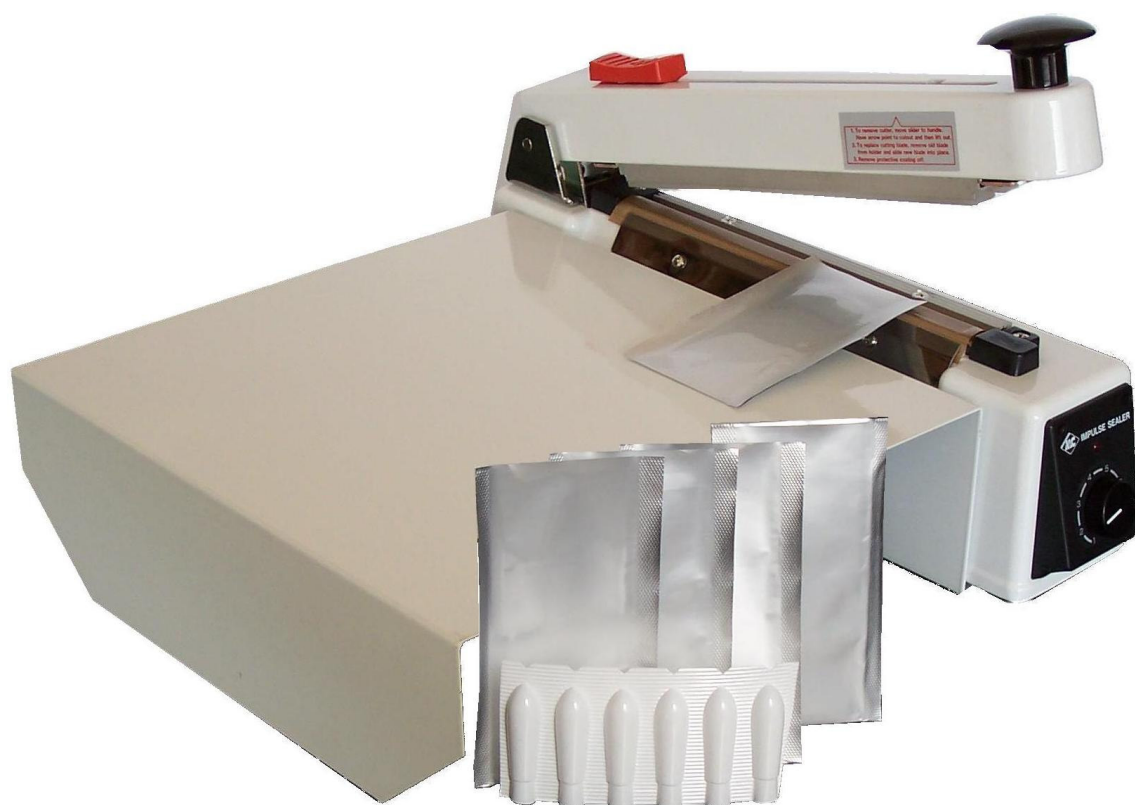

Alternativa alla preparazione della classica cartina, la bustina monodose ora può essere allestita anche in farmacia offrendo inoltre innumerevoli vantaggi: tempi di preparazione inferiori, possibilità di confezionare anche prodotti liquidi, cremosi o pastosi, una miglior protezione del prodotto da luce ed umidità ed anche la possibilità di personalizzare l'involucro.

Grazie alle caratteristiche di questa termosigillatrice manuale da banco l'uniformità della sigillatura è garantita sia dalla regolazione della saldatura in funzione del tipo e spessore dei materiali utilizzati, sia da un beep sonoro che segnala il completamento dell'operazione.

Il piano laterale d'appoggio facilita il posizionamento mentre la lama di taglio permette di costruire buste partendo da un'unica bobina di tubolare o di rifilare il materiale eccedente a monte della saldatura.

E' possibile inoltre sigillare tubetti in plastica o blister preformati di supposte ed ovuli.

Caratteristiche termosaldatrice: E' possibile sigillare bustine fino a 0,50 mm di spessore (2 x 0,25 mm), con una lunghezza massima di 205 mm ed una larghezza di saldatura, in trama zigrinata molto evidente, di 10 mm secondo norma *DIN58953*. Alimentazione 220 V - 600 W. Peso kg. 5,4

Caratteristiche bustine: Costruite in materiale poliaccoppiato certificato e conforme alle prescrizioni di legge sui contenitori per prodotti farmaceutici (es. polietilene e carta, polietilene, alluminio e carta o polietilene, alluminio e poliestere) sono disponibili in vari formati per adattarsi meglio alle esigenze di produzione. I formati più richiesti sono cm 6 x 10 per volumi fino a 10 ml e cm 8 x 12 fino a 30 ml.